RCA 31-5025

GUÍA RÁPIDA

ESPAÑOL

Sistema de Audio para Teatro Electrónico Casero de 7 Piezas Completo
con Reproductor DVD y Videograbadora

Consulte el manual del propietario, donde encontrará las instrucciones completas.

CONEXIÓN DEL SISTEMA

Para conectar los componentes del sistema siga los diagramas.

Nota: Asegúrese de conectar los altavoces, las antenas de FM/AM y la antena de TV/Aparato de TV por cable antes de conectar la unidad a la corriente. Si conecta la unidad a la corriente primero, aquélla no programa automáticamente los canales en la memoria.

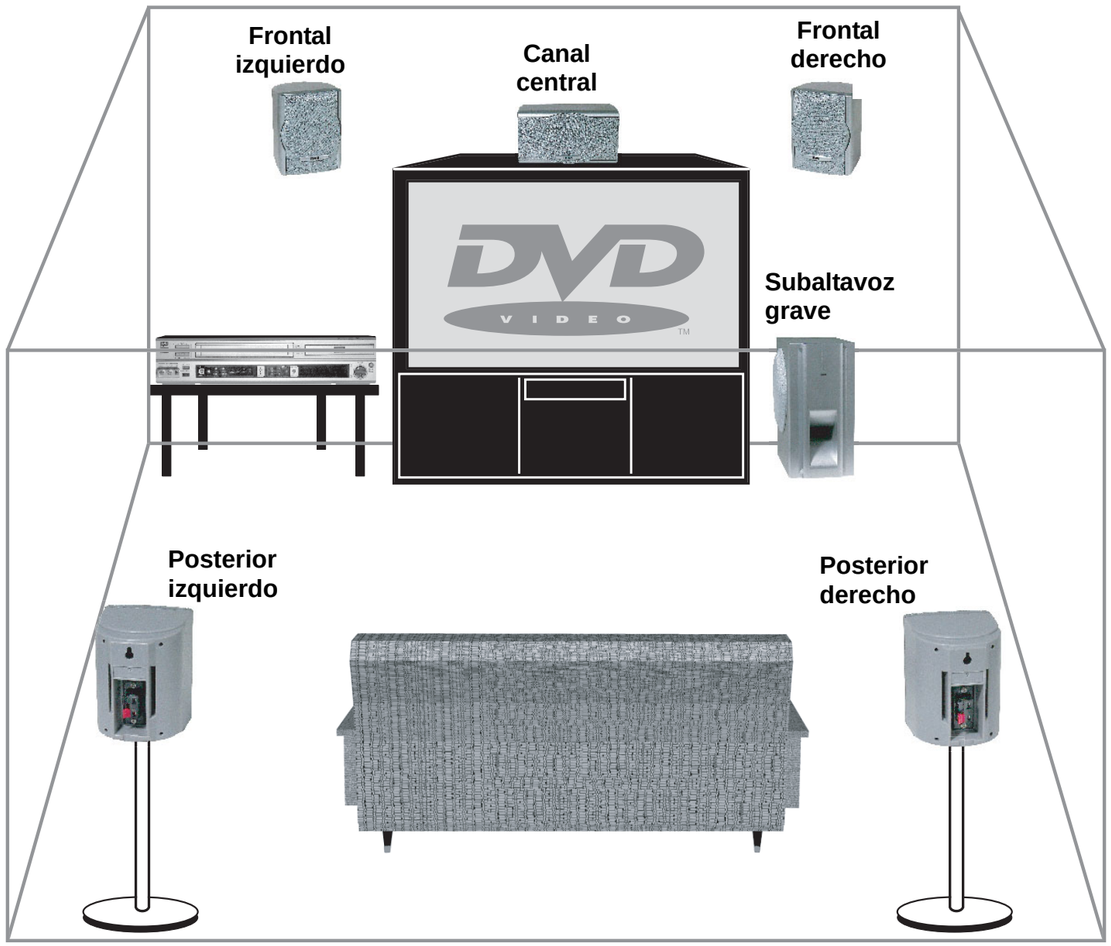

Los altavoces pueden montarse en la pared o pueden colocarse en bases apropiadas para ellos (no vienen incluidas).

CONEXIÓN DE LOS ALTAVOCES

Los cables de los altavoces están identificados con códigos de colores. Conecte el extremo POSITIVO (+, rojo) y el NEGATIVO (-, negro) del cable de cada altavoz en los enchufes correspondientes de la parte posterior de la unidad, cuidando de que coincidan el color del extremo del cable del altavoz con el conector del código de color.

Notas:

- Las terminales positivas (rojas) están a la derecha.
- Los cables negativos están marcados con guiones negros.
- Los cables más largos son para los altavoces traseros y los cortos son para los delanteros.

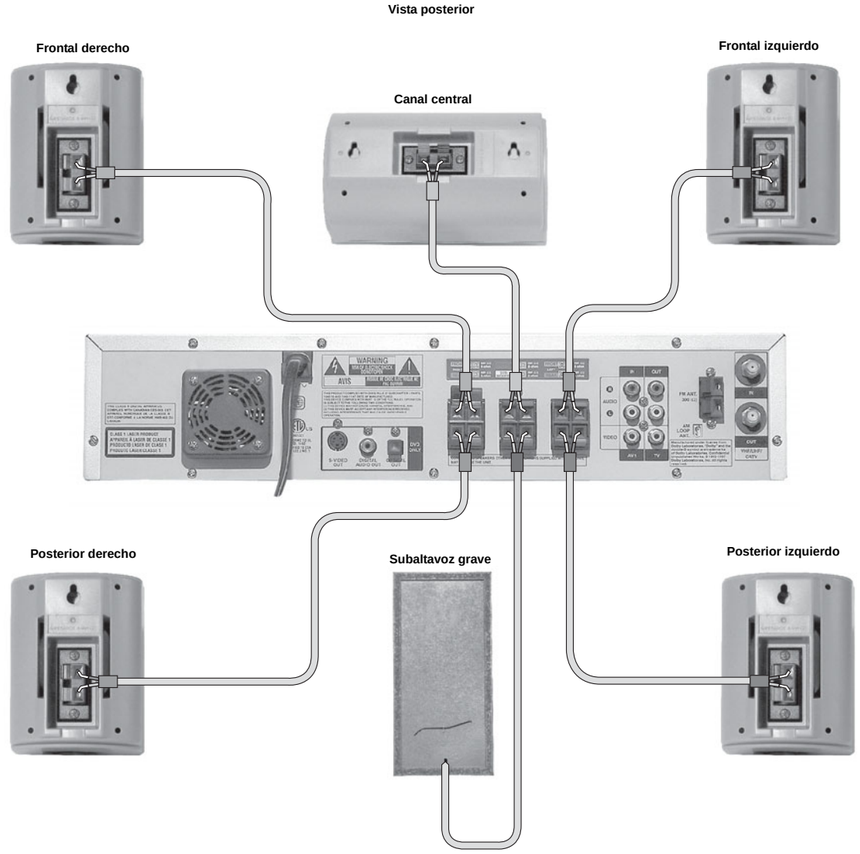

MONTAJE DE LOS ALTAVOCES EN LA PARED

1. Marque la posición de montaje deseada en la pared.
2. Introduzca un tornillo de fijación en la posición marcada en la pared.
3. Alinee los agujeros de las ranuras del altavoz encima del tornillo y tire del altavoz hacia abajo hasta que quede bien enganchado.

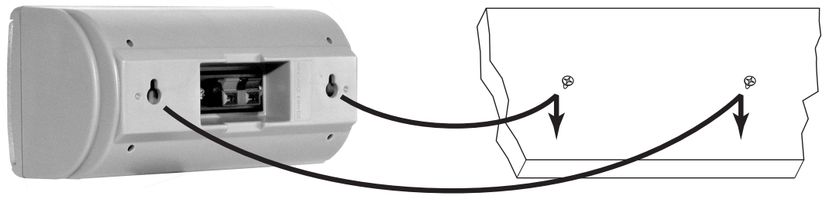

© 2003 RadioShack Corporation. Todos los derechos reservados. Fabricado con autorización de Dolby Laboratories.
Dolby, Pro logic y el símbolo de la doble "D" son marcas comerciales de Dolby Laboratories. DTS y DTS Digital Out son marcas comerciales de Digital Theater Systems, Inc.

Conexión a la televisión

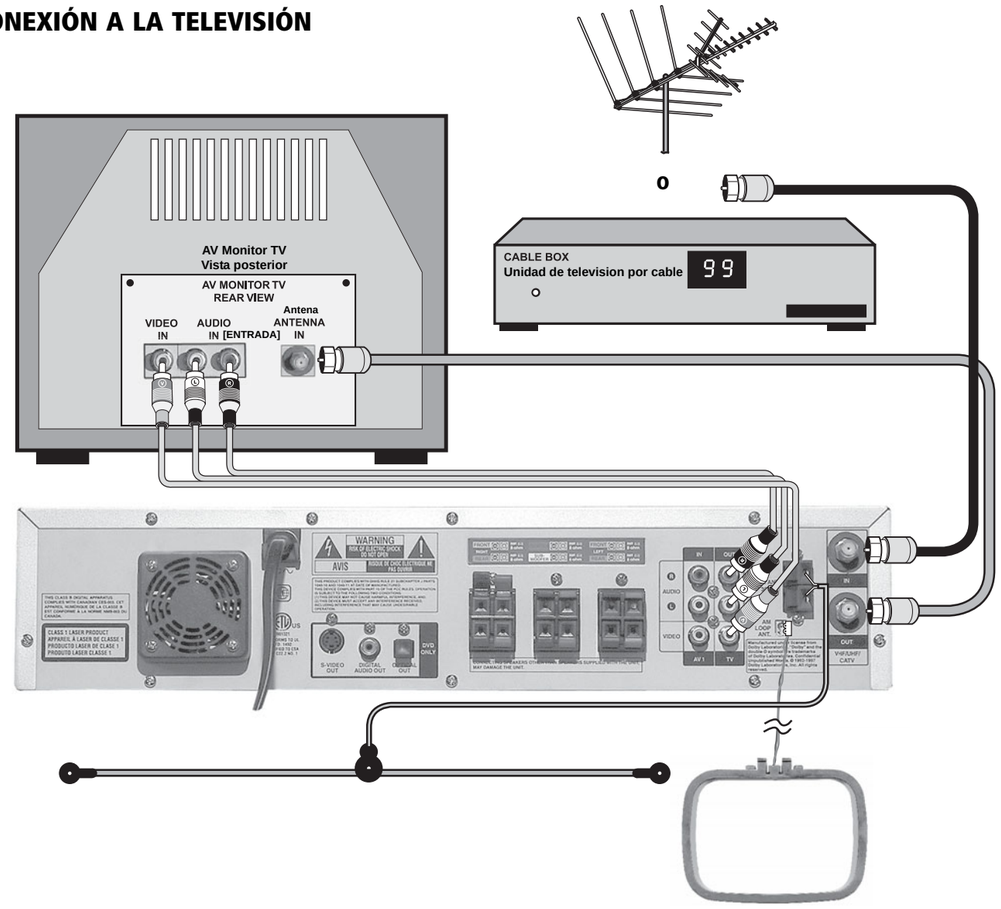

CONEXIÓN DE LA CORRIENTE

Alimentación eléctrica de la unidad

Después de haber terminado de efectuar todas las demás conexiones, conecte la clavija en una toma de corriente estándar de pared, introduciendo la punta ancha de aquélla en la ranura ancha de ésta.

Instalación de las pilas en el control remoto

1. Oprima la orejeta de la tapa del compartimiento de las pilas y levante ésta.

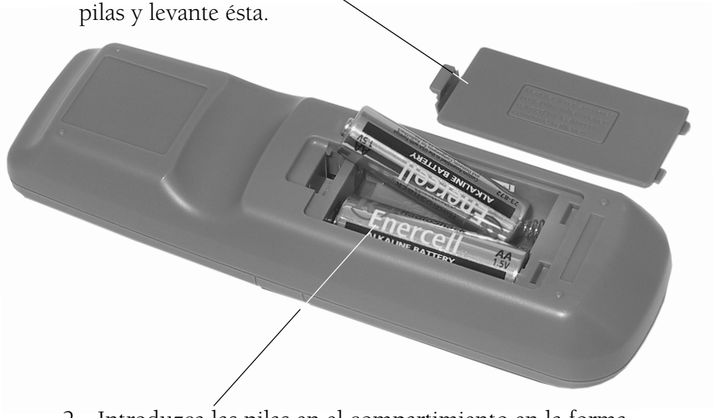

2. Introduzca las pilas en el compartimiento en la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y –) marcados en el interior.
3. Coloque de nuevo la tapa.

FUNCIONAMIENTO INICIAL UTILIZANDO EL CONTROL REMOTO

Encendido y apagado de la unidad

1. Para encender la unidad, oprima el botón **POWER** ⏻ .
2. Para encender y apagar la videograbadora, oprima el botón **VCR ON/OFF**.

Selección de funciones

Para seleccionar **VCR [VIDEOGRABADORA]**, **DVD** o **FM** (o **AM**), oprima el botón **FUNCTION**.

Funcionamiento de la videograbadora

1. Encienda la televisión y seleccione el canal de video.
2. Oprima el botón **TV/VCR** para seleccionar **VCR**.
3. Introduzca una cinta VHS, con la etiqueta hacia arriba, en la videograbadora.
4. Para comenzar a reproducir la grabación, oprima el botón **PLAY** ▶ .
5. Para avanzar con rapidez o rebobinar la cinta mientras está reproduciéndose la grabación o está detenida, oprima el botón **TUNING** ◀◀ or ▶▶.
6. Para hacer una pausa durante la reproducción de la grabación, oprima el botón **PAUSE** ⏸ .
7. Para grabar oprima el botón **REC**.
8. Si desea detener la unidad durante la reproducción o durante la grabación, oprima el botón **STOP** ■ .

Funcionamiento del reproductor DVD/CD

1. Encienda la televisión y seleccione el canal de video.
2. Oprima el botón **FUNCTION** hasta que aparezca el rótulo **DVD**.
3. Oprima el botón **OPEN/CLOSE** ⏏. En seguida se abre la bandeja portadiscos.
4. Coloque el disco en la bandeja, con la etiqueta hacia arriba.
5. Oprima el botón **OPEN/CLOSE** ⏏. En seguida se cierra la bandeja portadiscos.
6. Le toma unos momentos a la unidad cargar el disco. Después de cargarlo, automáticamente inicia la reproducción del mismo. Si no se inicia automáticamente la reproducción, oprima el botón **PLAY** ▶ .
7. Para recorrer hacia adelante o hacia atrás un capítulo o una pista del disco, oprima el botón **TUNING** ◀◀ o ▶▶.
8. Para desplazarse al inicio del siguiente capítulo o pista, oprima el botón **NEXT** ⏮.
9. Para desplazarse al inicio del capítulo o pista anterior, oprima el botón **PREV** ⏮.
10. Para hacer una pausa durante la reproducción de la grabación, oprima el botón **PAUSE** ⏸ .
11. Para terminar la reproducción oprima el botón **STOP** ■ .

Funcionamiento del radio

1. Oprima el botón **POWER** ⏻ .
2. Oprima repetidamente el botón **FUNCTION** hasta que aparezca la banda de frecuencias en la unidad.
3. Para escoger la banda deseada (AM o FM), oprima el botón **BAND**.
4. Para sintonizar la estación deseada, oprima **TUNING** ◀◀ o ▶▶.

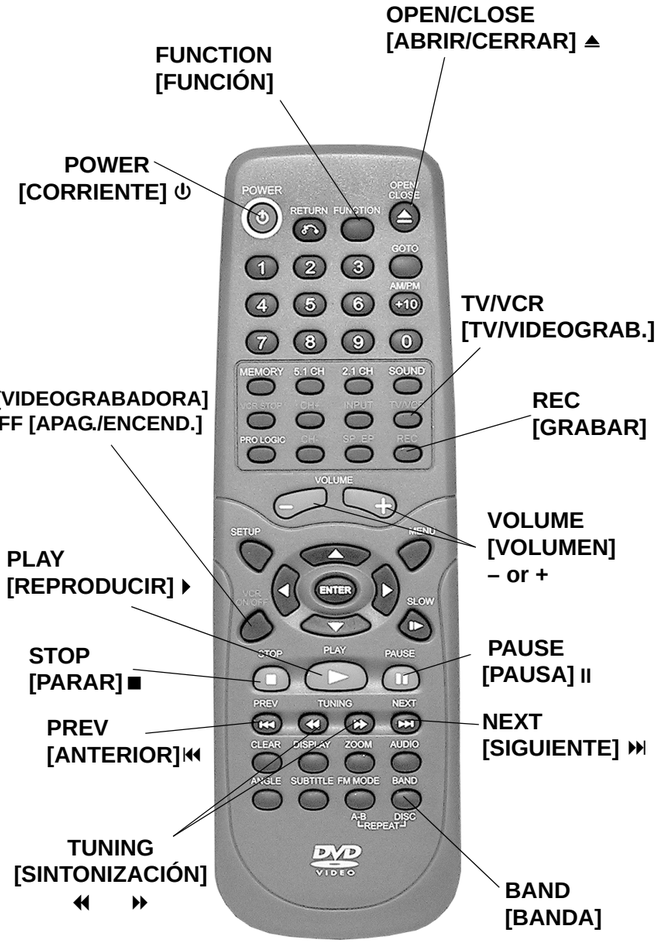

01A03
Impreso en China